

ご使用にあたって

本製品をお使い頂く前にお手元のアルフレックス製品ユーザーズガイドをお読みください。

ユーザーズガイドをお持ちでない場合や、ご不明な点については、お買い求めの販売店もしくは下記フリーダイヤルにてアルフレックスジャパン カスタマーサービスまでご連絡ください。

PERCH INSTRUCTIONS

パーチ 組み立て説明書

株式会社 アルフレックス ジャパン


カスタマーサービス ☎ 0120-33-1951

October 2013


arflex

カバーリングの手順


1. シートカバーを背中側から被せていきます。
2. 本体のマジックテープの位置にシートカバーの裏側にあるマジックテープを固定します。

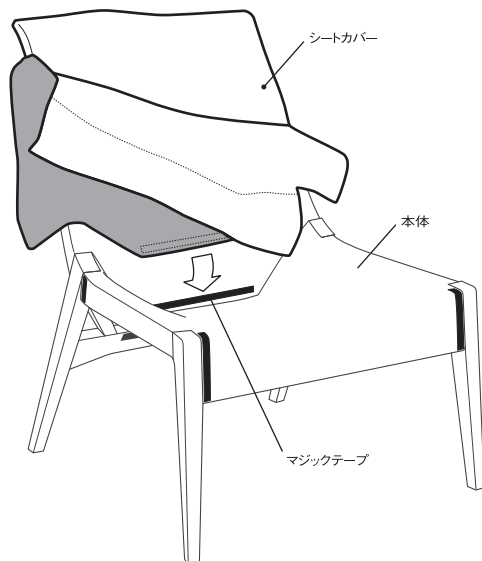


3. シワを伸ばしながら座面にカバーを被せ、矢印の方向に巻き込んでマジックテープとカバーを固定します。

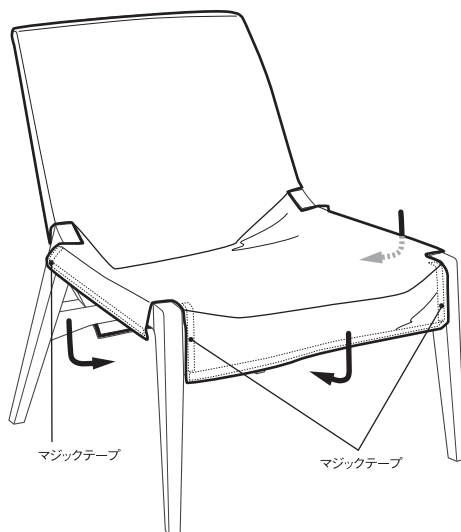

4. 背裏側のシートカバーをシワを伸ばしながら、カバー裏側にあるマジックテープを本体と固定します。

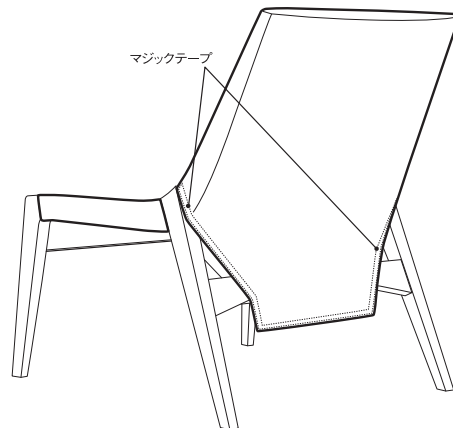

5. 後ろ側のフレームに巻き込み、マジックテープで固定して完了です。

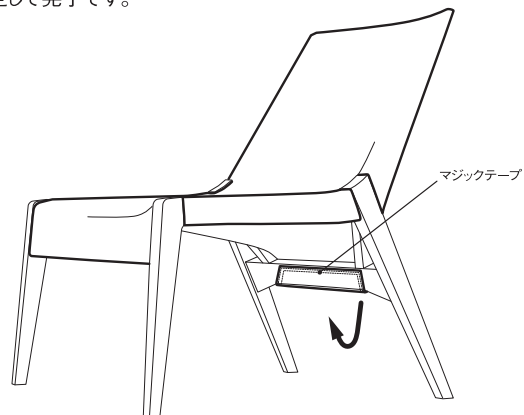

カバーリングの手順 - オットマン

1. シートカバーのシワを伸ばしながら座面に被せ、矢印の方向に巻き込んでマジックテープとカバーを固定して完了です。

