


RUNE INSTRUCTION

ルネ 組み立て説明書

arflex

カバーリングの手順

1. シートカバー裏面のタグが、座面後方に来る向きに合わせてかぶせていきます。
2. シートカバーの目印が図①の位置に来るように合わせます。
3. シートカバーを広げながら座面の前側をかぶせていきます。
4. シワを整えて完成です。

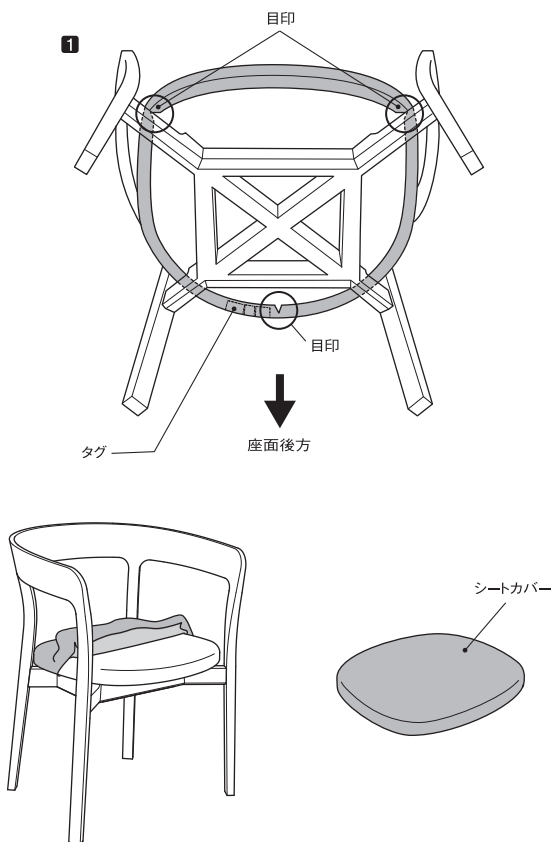

ご使用にあたって

本製品をお使い頂く前にお手元のアルフレックス製品ユーザーズガイドをお読みください。

ユーザーズガイドをお持ちでない場合や、ご不明な点については、お買い求めの販売店もしくは下記フリーダイヤルにてアルフレックス ジャパン カスタマーサービスまでご連絡ください。

株式会社アルフレックス ジャパン

カスタマーサービス ☎ 0120-33-1951