

A・SOFA 10 A・SOFA MEDIUM 10 INSTRUCTIONS




エー・ソファ 10
エー・ソファ ミディアム 10
組み立て説明書

arflex

02


ベースカバー カバーリングの手順

1. 図1のようにカバー背面のファスナーを開いてベースとカバーの隅を合わせてシワを伸ばしながら均等に被せていきます。
2. カバーのマジックテープをベースに留めていきます。
3. ファスナーを最後まで閉めた状態でスライダーのツマミを倒しファスナーが開かないように固定します。(図2)
4. 図3のように隅を合わせてシワを伸ばしながら均等に被せカバーのマジックテープを開いてから隅に合わせて留めていきます。
5. 最後に全体の形を整えて完成です。

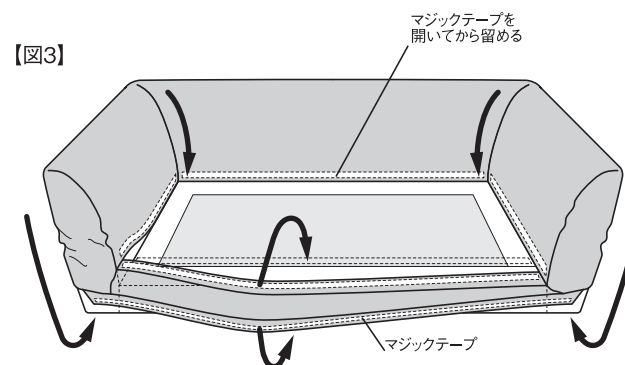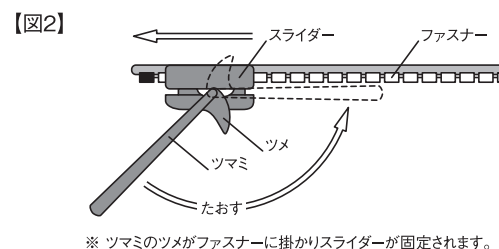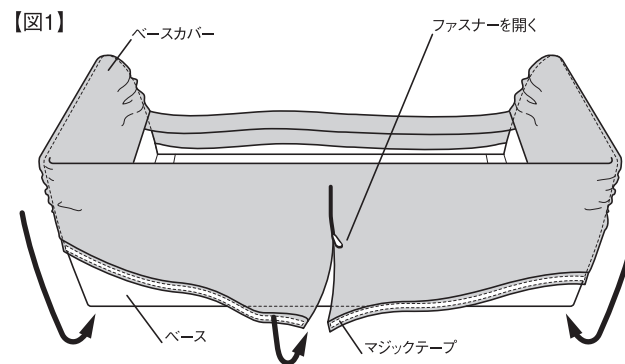


シートクッション カバーリングの手順

1. 図1のようにカバーとシートクッションヌードに付いているタグの位置が一致するように、カバーの向きを合わせます。
2. それぞれの隅を合わせ、ずれないように注意しながらクッションヌードにカバーを被せます。ファスナーを閉めて形を整えます。
3. マジックテープを開きシートクッションをベースに設置しマジックテープを留めて固定します。シートクッションの前後に注意してください。
4. 最後に全体の形を整えて完成です。

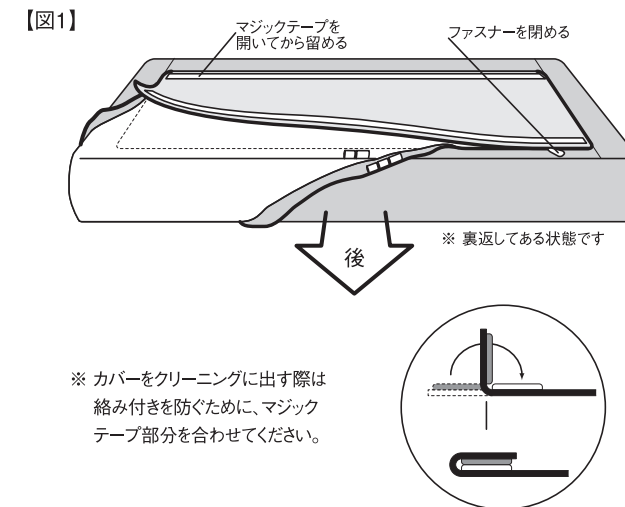

シートバック・アームクッション カバーリングの手順

1. ヌードとカバーのタグの位置が一致するように向きを合わせます。それぞれの隅を合わせて、ずれないように注意しながらカバーを被せファスナーを閉めていきます。クッション全体の形を整えて完了です。

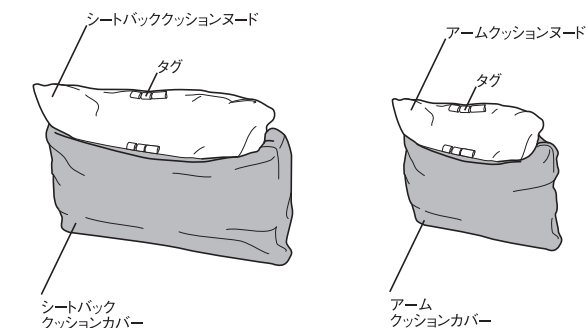


ご使用にあたって

本製品をお使い頂く前にお手元のアルフレックス製品ユーザーズガイドをお読みください。


ユーザーズガイドをお持ちでない場合や、ご不明な点については、お買い求めの販売店もしくは下記フリーダイヤルにてアルフレックスジャパン カスタマーサービスまでご連絡ください。

オットマン カバーリングの手順

1. 図1のようにシートクッションヌードに付いているタグとカバーのタグ位置が一致するようにかぶせ、ファスナーを閉じます。
2. ベースカバーはベースヌードの四隅を合わせ、上からかぶせます。カバーのマジックテープをヌード底面に留めてカバーを固定します。
(固定脚も同様になります。)

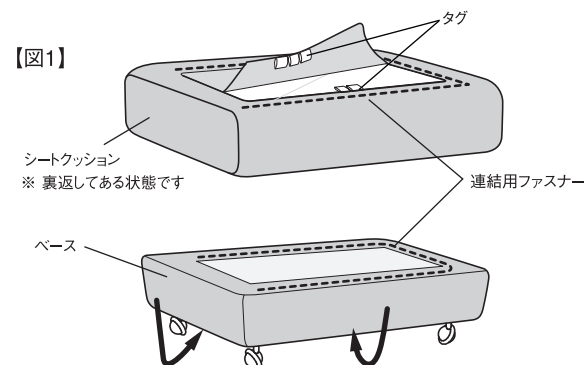

3. シートクッションをベースにのせ、連結用ファスナーでシートとベースを固定します。この時、シートクッションとベースを少しずらして置くとファスナーが留めやすいです。
4. 最後に全体の形を整えて完成です。

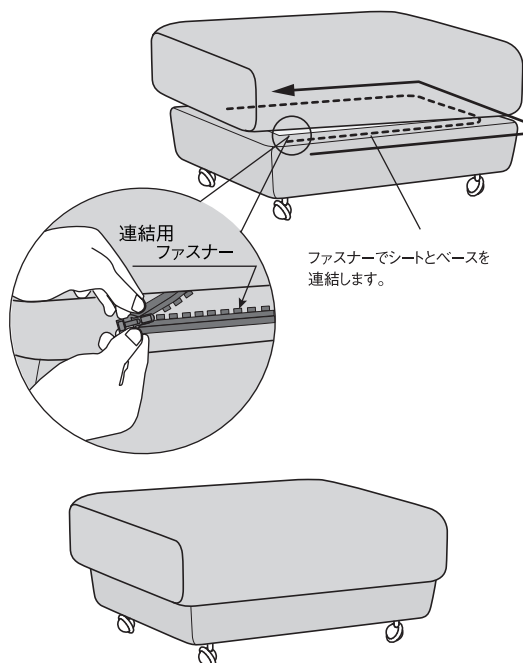

カバーの外し方

1. カバーを外す方法は、カバーリングの逆の手順で行ってください。