

ご使用にあたって

本製品をお使い頂く前にお手元のアルフレックス製品ユーザーズガイドをお読みください。

ユーザーズガイドをお持ちでない場合や、ご不明な点については、お買い求めの販売店もしくは下記フリーダイヤルにてアルフレックスジャパン カスタマーサービスまでご連絡ください。

BRERA INSTRUCTIONS

ブレラ 組み立て説明書

株式会社アルフレックス ジャパン

カスタマーサービス ☎ 0120-33-1951


June 2013

arflex


カバーリングの手順

1. ベースカバーを矢印の方向にシワを伸ばしながら本体へ均等に被せていきます。【図1】
2. 矢印のラインにベースカバーの縫製ラインが沿うように位置を合わせ被せ、マジックテープを開いてから本体へ留めていきます。【図2】
3. 背面側も矢印の方向にカバーをシワを伸ばしながら均等に被せ、ベースカバーのマジックテープを開いてから本体へ留めていきます。【図3】


【図1】

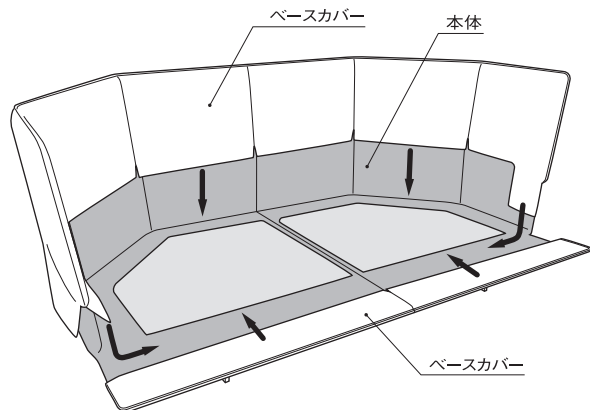


【図2】

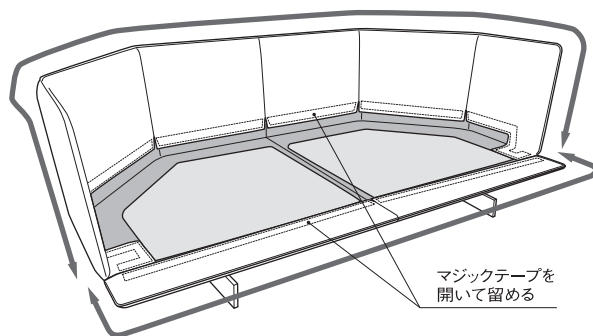


【図3】

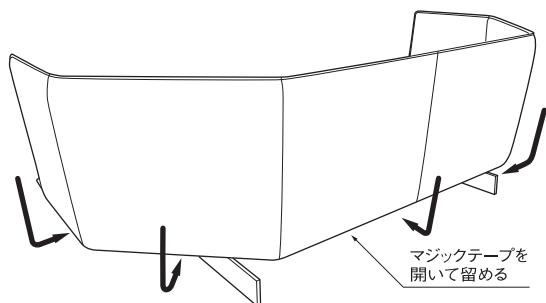


4. シートカバーと本体のタグの位置を合わせ、均等に被せていきます。四隅を合わせて、ずれないように注意しながらカバーを被せ、閉じているマジックテープを開き、本体底面へ留めていきます。マジックテープを止めた後、シートクッションの形を整えます。

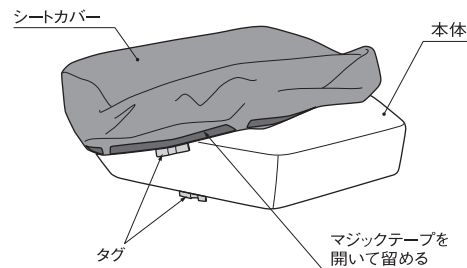

※ カバーをクリーニングに出す際は
絡み付きを防ぐために、マジック
テープ部分を合わせてください。

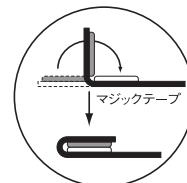

5. 本体へシートクッションをのせ、形を整えて完了です。

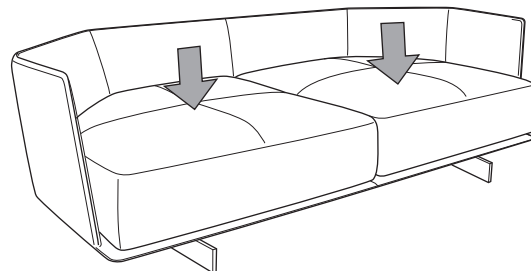

オプションクッション カバーリングの手順

1. スノードとカバーのタグの位置が一致するように向きを合わせます。スノードとカバーの隅を合わせて、カバーを被せます。ずれないように注意しながらファスナーを開めます。最後にクッション全体の形を整えて完了です。

