

BIBBI INSTRUCTIONS



ビッビ 組み立て説明書

arflex

カバーリングの手順

■ベースカバー


1. 本体の上からカバーをかぶせ、パイピングの位置が上部にのるように、整えます。内側のマジックテープを開き、ベースに固定します。
2. 外側のカバーはベースの下部に合わせ、マジックテープで固定します。ベースとシートベースの重なり部分へカバーを差し込みます。
※起毛テープの効果でカバーが固定されます。

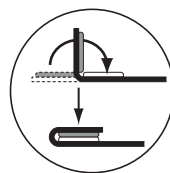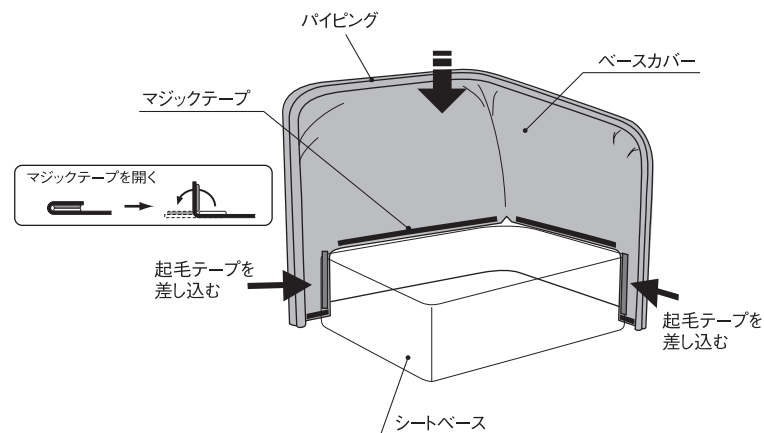

※カバーを外す時、またはクリーニングに出す際は
絡み付きを防ぐために、マジックテープ部分を折る
ように合わせてください。


■シートベースカバー

1. シートベースとカバーの角をあわせ、カバーについている上下のマジックテープで固定します。

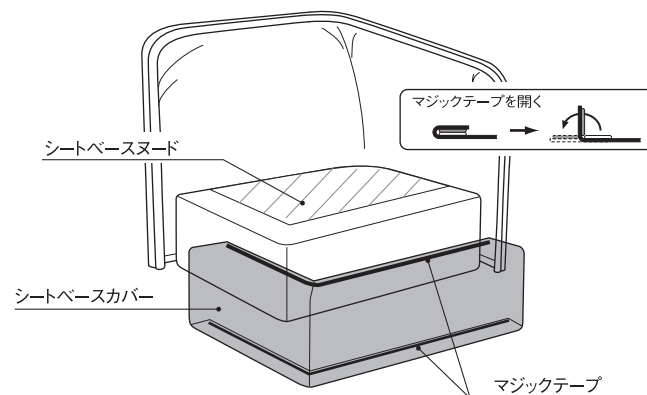



■シートクッションカバー

1. シートヌードとカバーについているタグ位置を合わせます。
クッションヌードの角からカバーをかぶせ、ファスナーを閉じ形を整えます。
2. シートベースにのせます。

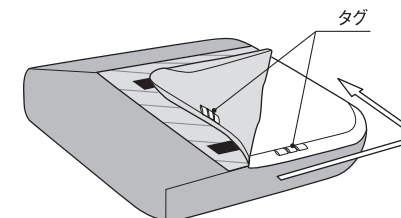

■シートバッククッションカバー／オプションクッションカバー

1. カバーとクッションヌードのタグが同じ位置になっているのを確認し、カバーをかぶせます。
それぞれの四隅の位置を合わせ、形を整え、ファスナーを閉じます。
※クッションには上下があります。ファスナーが付いている面が下になります。

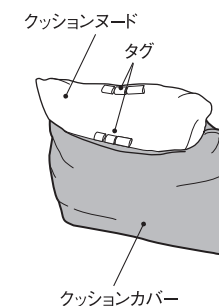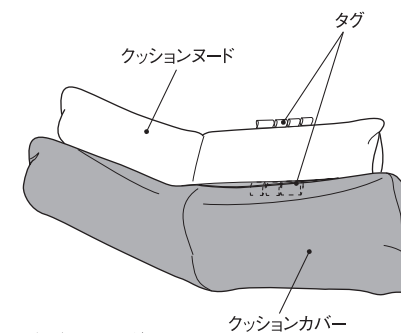

ご使用にあたって

本製品をお使い頂く前にお手元のアルフレックス製品ユーザーズガイドをお読みください。

ユーザーズガイドをお持ちでない場合や、ご不明な点については、お買い求めの販売店もしくは下記フリーダイヤルにてアルフレックス ジャパン カスタマーサービスまでご連絡ください。

株式会社アルフレックス ジャパン

カスタマーサービス ☎ 0120-33-1951


September 2016

ソファ本体の解体方法


搬入・搬出などで本体を分解したい場合の解体方法です。
平らな床にブランケット等を敷いてから作業を行ってください。

1. シートクッション、シートバッククッションを外します。【図1】
2. 本体を後方に倒し、ベースとシートベースを固定しているノブボルトを外します。(ノブボルトの数はサイズにより異なります)【図2】
3. ベースとシートベースが分解されます。【図3】

【図1】

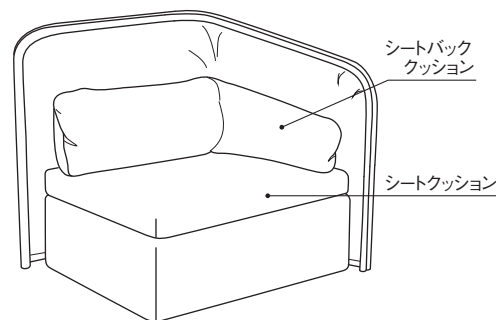

【図2】

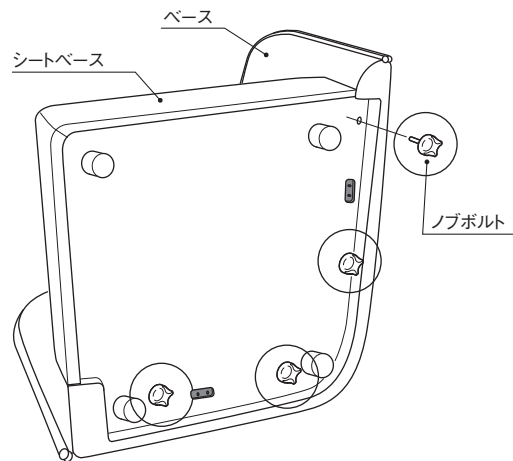


ソファ本体の組み立て方

本体を後方に倒した状態で組み立てを行います。

1. ベースとシートベースについているガイド位置を合わせ、しっかりと差し込みます。【図3】
2. ノブボルトで固定します。【図2】
3. 最後に全てのノブボルト、脚部にゆるみがないか確認してください。
4. ソファ本体を起こし、シートクッション、シートバッククッションを設置します。【図1】

【図3】

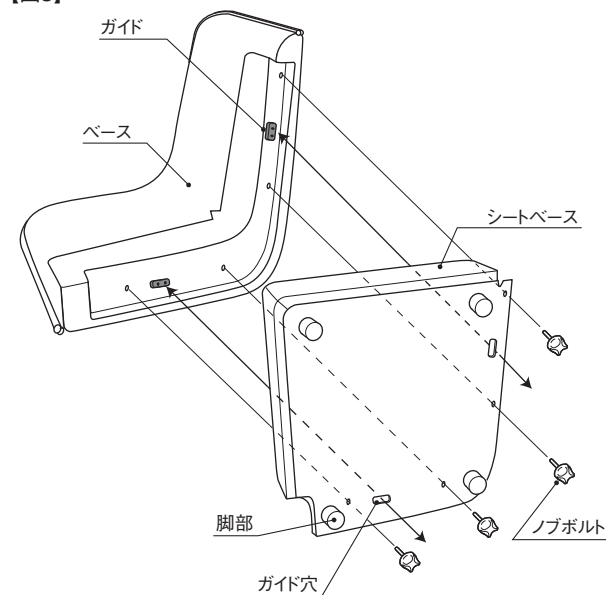

取り外したノブボルトは紛失しないよう組み立て説明書と一緒に大切に保管してください。