


ROOT INSTRUCTIONS

ルート 組み立て説明書

arflex

カバーリングの手順

1. シートカバー裏面のタグを、本体背中側に来るように向きを合わせます。
2. シートカバー内側の四隅をそれぞれ脚部フレームに合わせ、ずれないように注意しながらマジックテープをシートヌードに留めていきます。
3. 形を整えて完成です

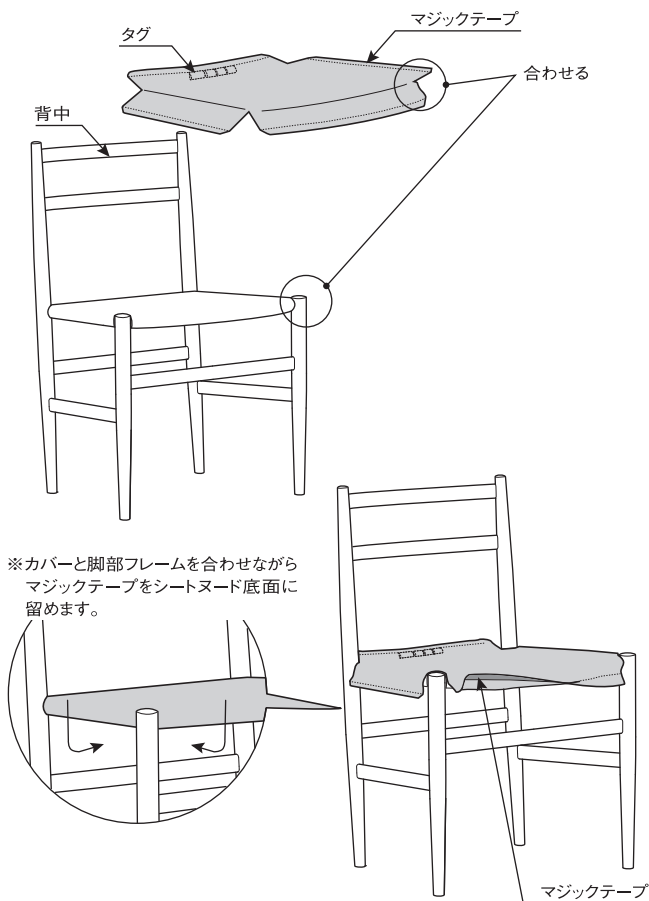

ご使用にあたって

本製品をお使い頂く前にお手元のアルフレックス製品ユーザーズガイドをお読みください。

ユーザーズガイドをお持ちでない場合や、ご不明な点については、お買い求めの販売店もしくは下記フリーダイヤルにてアルフレックス ジャパン カスタマーサービスまでご連絡ください。

株式会社アルフレックス ジャパン

カスタマーサービス ☎ 0120-33-1951