

ご使用にあたって

本製品をお使い頂く前にお手元のアルフレックス製品ユーザーズガイドをお読みください。

ユーザーズガイドをお持ちでない場合や、ご不明な点については、お買い求めの販売店もしくは下記フリーダイヤルにてアルフレックスジャパン カスタマーサービスまでご連絡ください。

MIO INSTRUCTIONS

ミオ 組み立て説明書

株式会社アルフレックス ジャパン

カスタマーサービス ☎ 0120-33-1951


June 2012

arflex

カバーリングの手順


■シートクッション

- 1.ヌードとカバーについているタグの位置が一致するように向きを合わせます。
- 2.四隅を合わせて、ずれないように注意しながらカバーをかぶせます。
- 3.裏返して、閉じているマジックテープを開き、ヌードへ留めていきます。
- 4.元に戻し、シートクッションの形を整えて完成です。

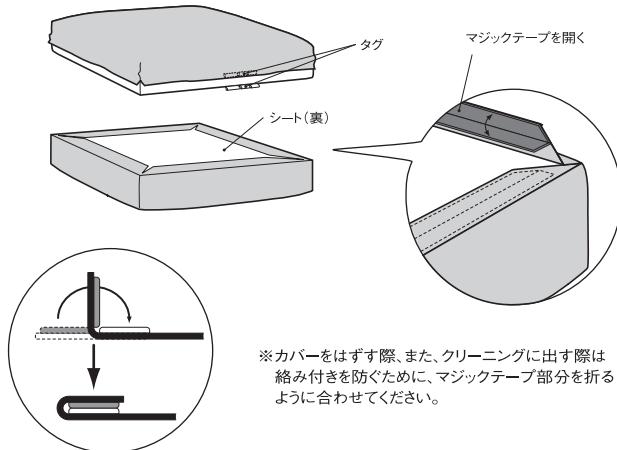


■アームクッション

- 1.四隅を合わせて、ずれないように注意しながら、ヌードを折り曲げカバーをかぶせます。
- 2.裏返して、内側の閉じているマジックテープを開き、ヌードへ留めていきます。
- 3.元に戻し、アームクッションの形を整えて完成です。

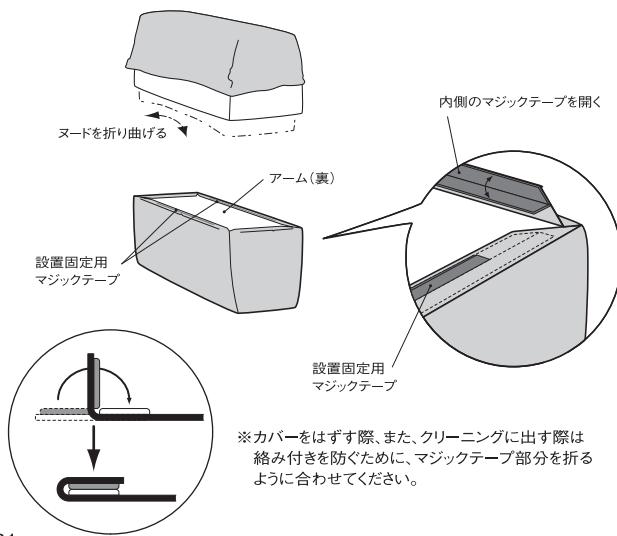


■テーブル

- 1.平らな場所にカバーを裏返してひろげ、テーブルを裏返した状態のまま、カバーのゴム内包部に四隅を合わせて置きます。
 - 2.四隅がずれないように注意しながらテーブル裏面のガイド溝(凹)にマジックテープを合わせテーブル裏面に留めていきます。
 - 3.元に戻し、四隅に均一にカバーがかかるよう形を整えて完成です。
- ※革の場合は張込み仕様となります。

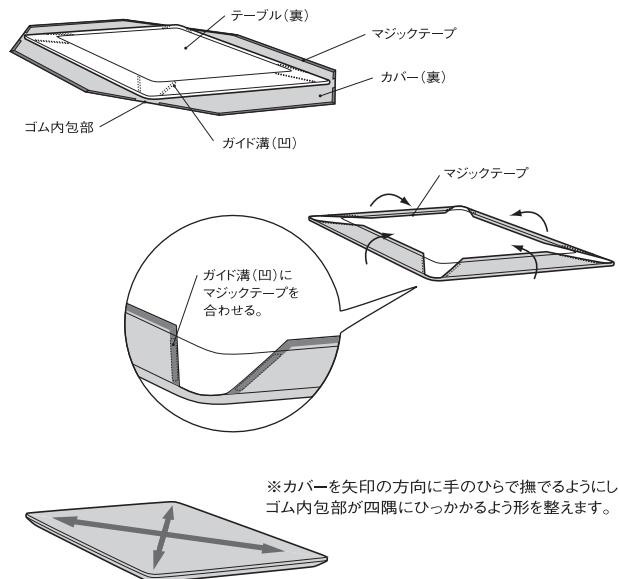

■オプションクッション


- 1.ヌードとカバーについているタグの位置が一致するように向きを合わせます。
- 2.四隅を合わせて、ずれないように注意しながらカバーをかぶせます。
- 3.ファスナーを閉め、クッションの形を整え完成です。

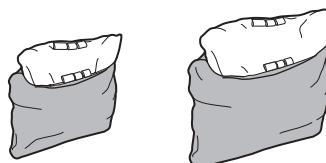

■ベース・シートバック


<1>ベース

- 1.ベースカバーについているタグの位置がシートバック側にくるようにします。
- 2.四隅をずれないように注意しながら、カバーをかぶせます。
- 3.ベースとシートバックの隙間にカバーを差し込みます。(図1)
- 4.ヌード生地の境(a)に沿いながら、上面の閉じているマジックテープを開きヌードの白い生地へ留めていきます。

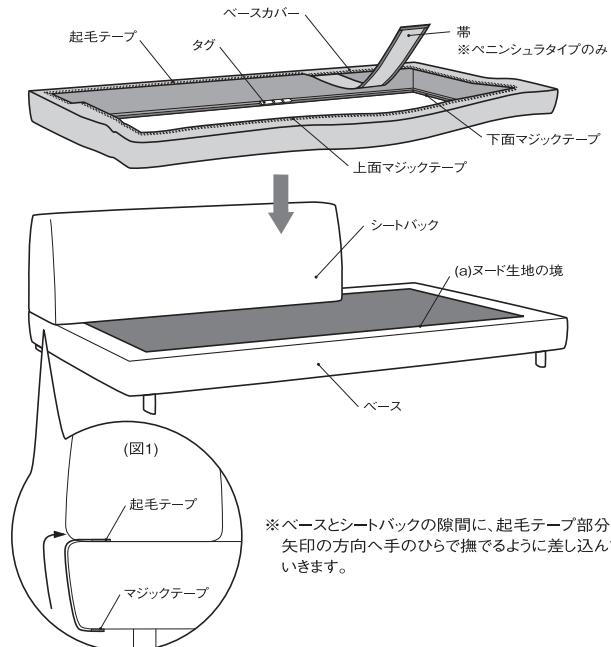


5.下面のマジックテープを留め、カバーを整え完成です。

※ベニンシュラタイプのみ帶があります。閉じているマジックテープを開き、最後にヌードへ留めます。


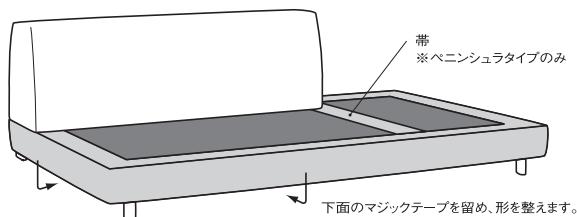


<2>シートバック

- 1.シートバックカバーについているタグの位置が前側にくるようにします。
- 2.四隅を合わせてずれないように注意し、カバーをかぶせます。
- 3.シートバックとベースの隙間にカバーを差し込み、形を整えます。(図2)

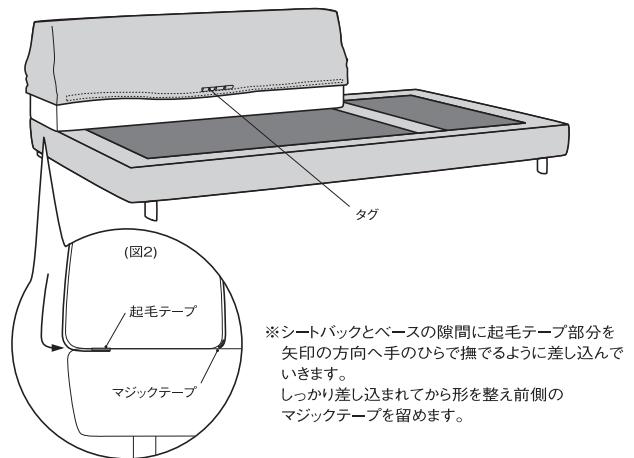

- 4.閉じているマジックテープを開き、シートバック前側の下端にあわせ、ヌードの白い生地へ留めて完成です。

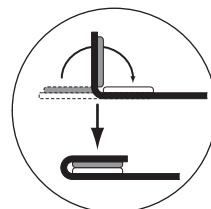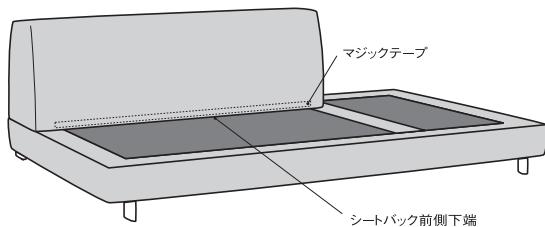

※カバーをはずす際、また、クリーニングに出す際は絡み付きを防ぐために、マジックテープ部分を折るようご合わせください。

設置方法

※設置する前にカバーリングを完成させておいてください。

■シートクッション・テーブル・アームクッション

1.カバーの生地方向をそろえて、本体の上に設置して下さい。

2.本体との位置をそれぞれ整え完成です。

※お買い求めのタイプによって、シートクッション・テーブル・アームクッションの構成が異なります。

●アームクッションを固定させる場合(図1)

1.設置場所の内側にくる方のみ、閉じているマジックテープを開きます。

2.アームクッションを傾け、クッションの外側と本体外側の位置を合わせます。

3.開いたマジックテープを本体の黒いヌード地へ留めて固定させます。

【注意】

- ベースカバーと接する外側のマジックテープが開いた状態になっていると生地をいためますのでご注意下さい。
- アームクッションを固定させない場合は、2本のマジックテープが閉じていることを確認し設置して下さい。

Memo

